





REBEL MINI PRO RGB INSTRUKCJA OBSŁUGI

WSTĘP

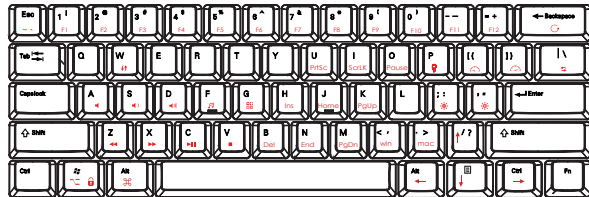

układ klawiatury



Kabel Typu-C



Rozmiar	290mm*100mm*40mm
Wybud	61 przycisków
Backlight	RGB
Przełącznik	Przełącznik mechaniczny

KONTROLA PODŚWIETLENIA I SPECJALNE FUNKCJE KŁAWISZY

Przełącznik klawiszy funkcyjnych

FN+W [/?ALT-MENU-CTRL] Przełącz na klawisze kierunkowe FN + [Zablockowanie win]

Fn + U	Prisc	Fn + I	SortK	Fn + O	Pause
Fn + H	Ins	Fn + K	Home	Fn + J	PageUp
Fn + B	Del	Fn + M	End	Fn + N	PageDn

KONTROLA PODŚWIETLENIA

Fn + I	= Przełącz tryb podświetlenia	Fn + P	Włączanie/wyłączanie podświetlenia
Fn + *	* Jasność podświetlenia +	Fn +]	Szybkość podświetlenia +
Fn + :	* Jasność podświetlenia -	Fn + [	Szybkość podświetlenia -
Fn + Tab	RGB = Przełącz kolor		

WIN / MAC TRYB I MULTIMEDIA

System WIN FN+,< : przełącz na system WIN

Fn + 1	F1	Fn + 5	F5	Fn + 9	F9
Fn + 2	F2	Fn + 6	F6	Fn + 0	F10
Fn + 3	F3	Fn + 7	F7	Fn + -	F11
Fn + 4	F4	Fn + 8	F8	Fn + =	F12

System MAC FN+,> : przełącz na system MAC, kliknij dwukrotnie Fn (flash FN)

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 - Zmniejsz jasność wyświetlacza | / - Przełącz do tyłu (audio) |
| 2 - Zwiększ jasność wyświetlacza | 8 - Pauza / Odtwórz (Audio) |
| 3 - Otwórz kontrolę misji | 9 - Przeskocz do przodu (audio) |
| 4 - Funkcja wyszukiwania (tylko w kompatybilnych notebookach) | 0 - Wycisz |
| 5 - Rozpoznawanie mowy (tylko w kompatybilnych notebookach) | - - - - - Szciskanie |
| 6 - Uśpienie (długie naciśnięcie, tylko w kompatybilnych notebookach) | =+ - Zwiększ głośność |

Naciśnij klawisze Fn+Backspace i przytrzymaj przez 5 sekund
Przywróć ustawienia domyślne. Całe podświetlenie miga szybko.

TRYB PRZEWODOWY I BEZPRZEWODOWY

2.4G/3.0/5.0 (Tryb bezprzewodowy dotyczy tylko trzeciej klawiatury do badania próbnego)

FN+Q ~2.4G (Używany w połączeniu z adapterami)

FN+E ~ M1 FN+R ~ M2 FN+T ~ M3 FN+Y ~ Line

Kontrolka wyszukiwania miga szybko, a kontrolka braku połączenia miga powoli.
Po nawiązaniu połączenia wystarczy nacisnąć odpowiednią kombinację klawiszy, aby móc z niej później skorzystać.

Wskazanie niskiego napięcia:

W prawym górnym rogu klawisza Tab znajduje się kontrolka.

Gdy napięcie jest niskie, czerwone światło miga szybko.

Podczas ładowania niebieskie światło miga powoli, FN+L Wyłącz tę lampkę kontrolną.

Po całkowitym naboładowaniu zielone światło pozostaje włączone, FN+L Wyłącz tę lampkę kontrolną.

Kontrolka:


Zawiera: <, >, win, klawisze kierunkowe, WASD, Q, E, R, T, Y
Wewnątrz Q, E, R, T jest to lampka kontrolna w trybie bezprzewodowym, Y - przewodowym (pasuje do wersji bezprzewodowych).
Naciśnij FN, kontrolka szybko miga, wygodnie jest wyświetlić odpowiednie wskazanie pozycji.

- Komputer z dostępnym portem USB.
- Pc: Windows 8 lub nowszy
- Mac: macOS X 10.6 Snow Leopard lub nowszy



REBEL MINI PRO RGB USER MANUAL

INTRODUCTION

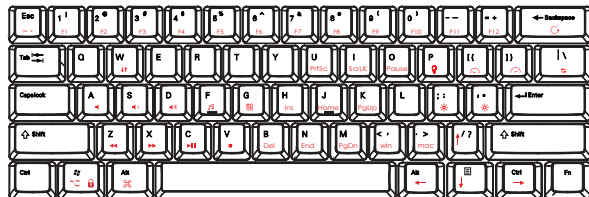

keyboard layout



Type-C cable



Size	290mm*100mm*40mm
Layout	61 Key
Backlight	RGB
Switch	Mechanical Switch

BACKLIGHT CONTROL & SPECIAL FUNCTION KEYS

Function Key Switch

PRESS FN+W [/?ALT, MENU, CTRL] Switch to directional keys FN + [Lockup win]

Fn + U	Prisc	Fn + I	SortK	Fn + O	Pause
Fn + H	Ins	Fn + K	Home	Fn + J	PageUp
Fn + B	Del	Fn + M	End	Fn + N	PageDn

BACKLIGHT CONTROL

Fn + I	= Switch Backlight Mode	Fn + P	Backlight On/Off
Fn + *	* Backlight Brightness +	Fn +]	Backlight Speed +
Fn + :	* Backlight Brightness -	Fn + [	Backlight Speed -
Fn + Tab	RGB = Toggle light color		

WIN / MAC MODE & MULTIMEDIA

WIN system FN+,< : switch to WIN system

Fn + 1	F1	Fn + 5	F5	Fn + 9	F9
Fn + 2	F2	Fn + 6	F6	Fn + 0	F10
Fn + 3	F3	Fn + 7	F7	Fn + -	F11
Fn + 4	F4	Fn + 8	F8	Fn + =	F12

MAC system FN+,> : switch to MAC system, Double click Fn (FN flash)

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 - Decrease display brightness | 7 - Skip back (Audio) |
| 2 - Increase display brightness | 8 - Pause / Play (Audio) |
| 3 - Open Mission Control | 9 - Skip forward (Audio) |
| 4 - Search function (On compatible notebooks only) | 0 - Mute |
| 5 - Speech recognition (On compatible notebooks only) | - - - - - Volume down |
| 6 - Dormancy (Long press, On compatible notebooks only) | =+ - Volume Up |

Press Fn+Backspace for 5 seconds
Restore the default settings . The whole backlight flashes quickly.

WIRED & WIRELESS MODE

2.4G/3.0/5.0 (Wireless mode is only applicable to the third mock examination keyboard)

FN+Q ~ 2.4G (Used in conjunction with adapters)

FN+E ~ M1 FN+R ~ M2 FN+T ~ M3 FN+Y ~ Line

The search indicator light flashes quickly, and the unconnected indicator light flashes slowly.
Long press and hold the combination key for more than 5 seconds as the search mode.

After the connection is completed, you only need to press the corresponding combination key for later use

Low voltage indication:

The upper right corner of the Tab key is the indicator light.

When the voltage is low, the red light flashes quickly.

When charging, the blue light flashes slowly, FN+L Turn off this indicator light.

When fully charged, the green light remains on, FN+L Turn off this indicator light.

Indicator light:

Include: <, >, win, Direction keys, WASD, Q, E, R, T, Y

Inside Q, E, R, T it is an indicator light in wireless mode, Y - wired, (Suitable for wireless versions).

Press FN, indicator light flashing quickly, Convenient to view the corresponding position indication.

• Computer With Available USB port

- PC: Windows 8 or Later
- Mac: macOS X 10.6 Snow Leopard or Later